




Objet :

- Réalisation d'un parement GBE en affichant la banche extérieure

Réalisation via le Procédé GBE® (1/3)


Phase 1

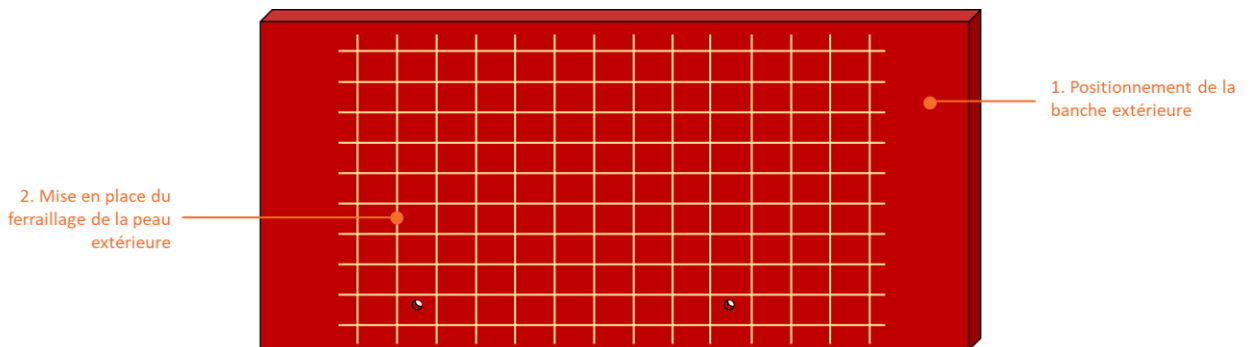

NB: La tenue du ferrailage de la peau extérieure sera assurée par les méthodes de l'entreprise chargée de la mise en œuvre du Procédé GBE®

Phase 2


Préparation des panneaux d'isolant (étape réalisée en temps masqué)

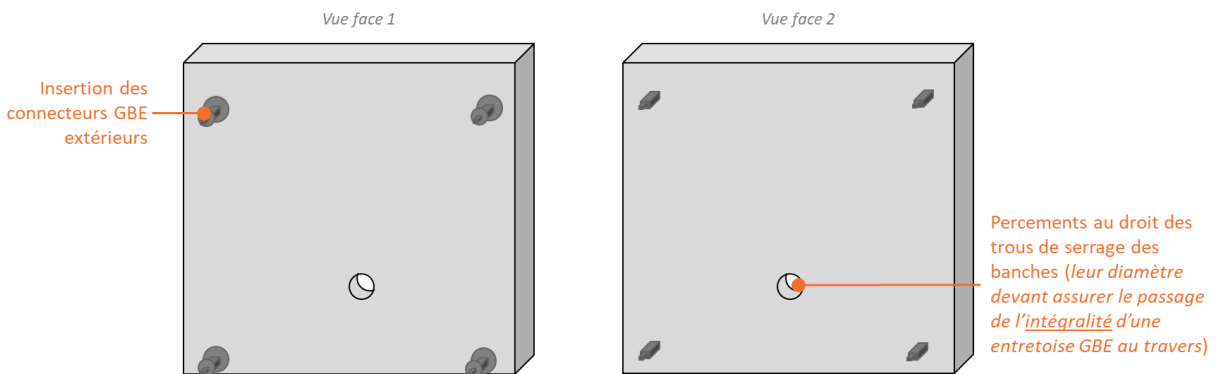

NB: les connecteurs intérieurs seront positionnés à un moment ultérieur.


Il est essentiel d'adapter cette méthode afin de respecter les recommandations de mise en œuvre, notamment sécuritaires, des fournisseurs de matériel et de matériaux employés pour la réalisation d'un ouvrage en GBE.

Phase 3

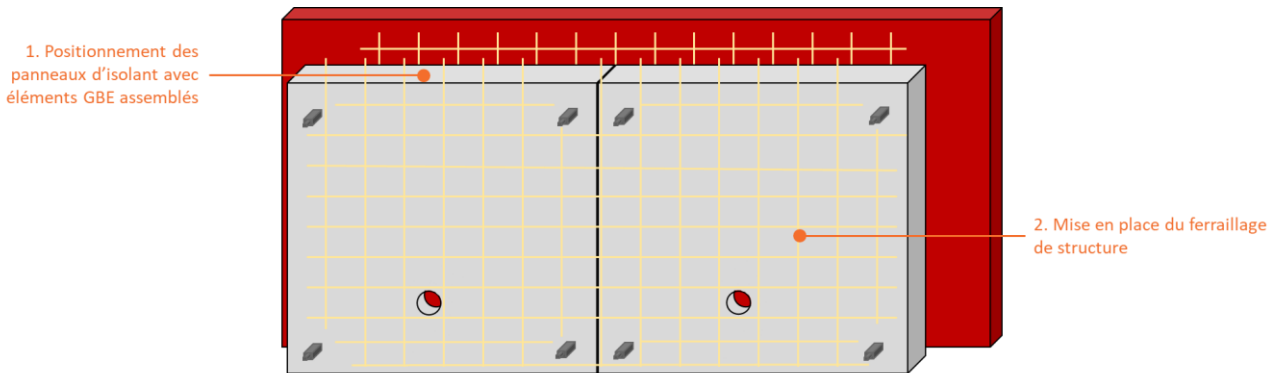


Astuce : La mise en place de quelques connecteurs intérieurs (voir étape suivante) avant la mise en place des aciers et treillis soudés permet d'assurer facilement la tenue de ce ferrailage.

Phase 4

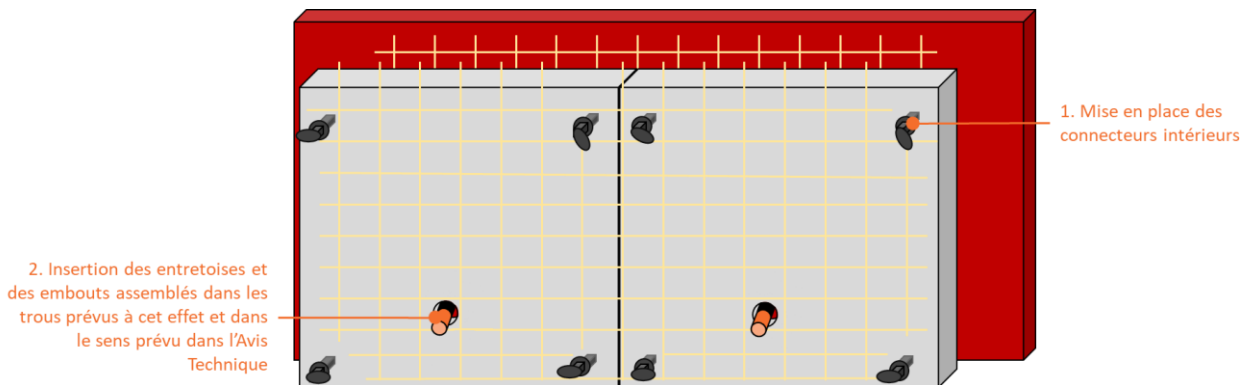

Phase 5


2. Coulage simultané du béton

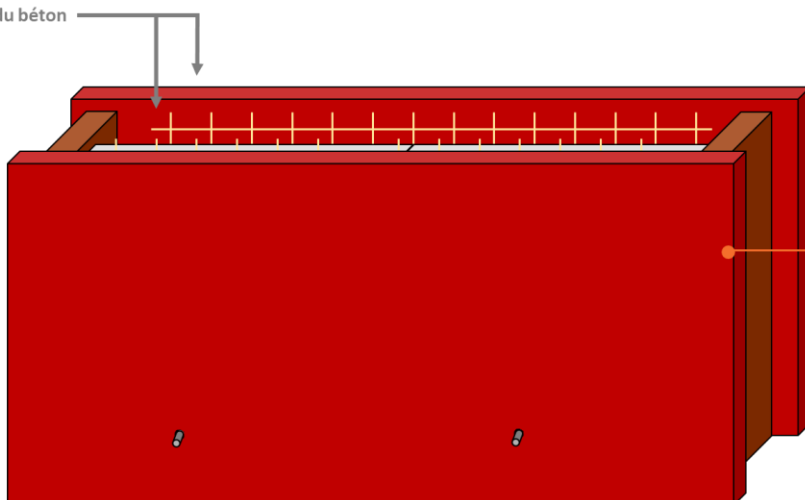

1. Positionnement de la banche intérieure, des trappons et serrage du coffrage

NB: les éléments complémentaires ajoutés au parement intérieur tels que les boîtes d'attente pour reprise des planchers ou les incorporations électriques devront être mis en place sur la banche intérieure avant le positionnement de celle-ci pour fermer le coffrage du mur

Phase 6

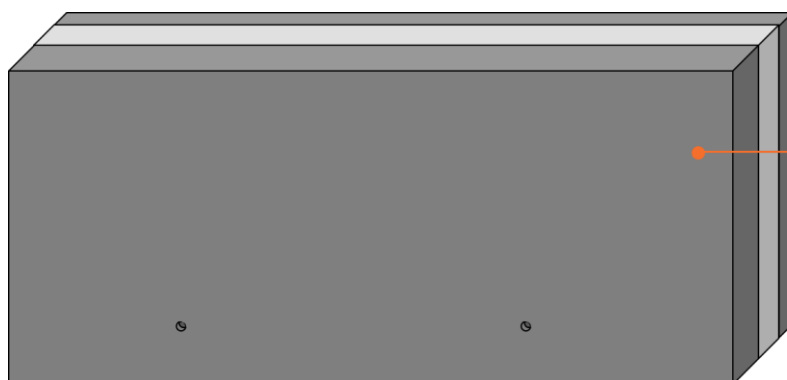

Décoffrage et retrait des embouts d'entretoise